

诺基亚 2355 用户手册

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚 2355 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文中提及的其他公司和产品的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 US 5818437 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有 ©1999-2005。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本用户手册中的信息专为诺基亚 2355 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

出口控制

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

目录

安全事项	5	3.输入文字	16
欢迎	6	在中文用户界面下输入文字	16
关于您的手机	6	输入法指示符号	16
网络服务	6	切换输入法	16
共享存储空间	6	拼音输入法	16
1.手机概览	7	笔画输入法	18
打开翻盖	7	输入英文字母	20
手机按键、指示灯和插孔	7	输入空格	20
待机状态	7	输入数字	20
快捷键	8	输入符号和标点	21
指示符号和图标	8	在英文用户界面下输入文字	21
手机功能表	9	启动或关闭预想英文输入法	21
用户界面功能	9	预想英文输入法	21
滚动方式	9	传统英文输入法	22
手机的帮助信息	10	4.信息	23
密码设置	10	文字信息	23
“捷径”功能	10	编写和发送	23
2.设置您的手机	11	阅读和回复	25
天线	11	更改发送选项	25
插入 UIM 卡和电池	11	更改其他设置	26
插入 UIM 卡	11	收信人列表	26
插入电池	12	文字信息文件夹	27
为电池充电	12	将信息储存至文件夹	27
开机和关机	13	查看储存的信息	27
连接耳机	13	删除文字信息	28
拨打电话	13	删除单条信息	28
使用键盘	13	删除文件夹中的全部信息	28
使用通讯录	14	语音信息	28
使用最近拨打过的电话号码	14	储存语音信箱号码	28
接听来电	14	呼叫和设置语音信箱	29
接听来电或使铃声静音	14	接听语音信息	29
键盘锁定时接听来电	14	自动语音信息	29
调节听筒音量	14	浏览器信息	29
使用扬声器	14	5.通话记录	30
在通话中使用选项	15	查看未接来电	30
锁定键盘 (键盘锁)	15	查看已接来电	30
		查看已拨电话	31

查看通话时间	31
删除通话记录	31
通话计时	31
浏览器记录	32

6. 通讯录

增加新的通讯录条目	33
储存姓名和电话号码	33
(仅) 储存电话号码	33
储存条目	33
储存多个号码和文字项	33
使用声控拨号	34
使用声控标签拨打电话	35
播放声控标签	35
更改声控标签	35
删除声控标签	35
设置号码分组	35
设置单键拨号	36
编辑通讯录条目	37
删除通讯录条目	38
查看通讯录	38
查找姓名和电话号码	38
配置设置	39
发送和接收联系信息	
(电子名片)	40
发送电子名片	40

7. 多媒体资料

打开“多媒体资料”	41
查看文件夹	41

8. 影音天地

收音机	42
打开和关闭收音机	42
语音备忘	43
录制语音或声音片段	43
更改录音选项	43

9. 设置

情景模式	45
启动情景模式	45
对情景模式进行个性化选择	45

设置定时情景模式	45
个人快捷操作	46
选择“捷径”功能	46
组织功能	46
通话设置	46
任意键接听	46
自动重拨	46
单键拨号	47
电话卡	47
国际长途码	48
通话报告	48
手机设置	48
语言设置	48
双音多频音	48
开机铃声	49
问候语	49
UIM 更新提示	49
帮助信息显示	49
声控命令	50
增加声控命令	50
启动声控命令	50
使用声控命令选项	50
时间和日期设置	50
时间	50
日期	51
设置自动更新时间	51
显示设置	51
壁纸	51
颜色模式	52
屏幕保护图案	52
功能表显示格式	52
屏幕亮度	52
背景灯光超时	52
提示音设置	52
附件设置	53
耳机	53
充电器	53
保密设置	53
PIN 码	53
通话限制	53
保密项	54
密码功能	54

语音加密	55	卡路里计数器	65
PUK 码 (个人解锁码)	55	储存个人数据	65
网络搜寻	55	选择活动	65
网络服务	56	编辑和删除活动	65
储存功能密码	56	11. 联通无限	66
呼叫转接	56	接入联通在信	66
呼叫等待	56	登录移动互联网	66
恢复出厂设置	57	浏览移动互联网	66
10. 事务管理器	58	手机按键	67
闹钟	58	断开连接	67
设置闹钟提示	58	联通在信	67
更改时间	58	在线通话	67
设置闹钟铃声	58	在线时接听来电	67
重复闹钟	59	在线时拨打紧急电话	67
闹钟时间到	59	12. 附加功能	68
取消闹钟提示	59	游戏	68
日历	59	存储空间	68
打开日历	59	设置	68
选择日期	60	收藏	68
写备忘	60	13. 原厂配件	69
查看备忘 (日视图)	60	14. 参考信息	70
使用备忘选项	60	电池和充电器	70
发送日历备忘	61	充电时间	71
接收日历备忘	61	通话时间和待机时间	71
待办事项	62	15. 维护和保养	72
增加待办事项	62	16. 重要的安全信息	74
使用待办事项选项	62	How to obtain an English	
计算器	62	Nokia 2355 User Guide	77
使用计算器	62		
货币换算	62		
更改汇率	63		
定时器	63		
设置定时器	63		
更改时间	63		
定时时间结束前停止定时器	63		
秒表	64		
测量分别计时或以圈计时	64		
储存时间	64		
使用秒表选项	64		
操作提示	65		

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

欢迎

感谢您购买诺基亚 2355。手机为您提供了多种实用的功能，如免提扬声器、闹钟、计算器和日历等，能够让您在每日使用中得心应手。

■ 关于您的手机

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



警告：要使用手机的各项功能(闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说

明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

■ 共享存储空间

下述手机功能可能共享存储空间：通讯录；文字信息；“多媒体资料”中的图像和铃声；日历备忘；游戏，以及应用软件。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。当您尝试使用共享存储空间的功能时，如果手机显示存储空间已满的提示信息，请删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或条目，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间之外，手机还专为部分功能(如“多媒体资料”中的相片、图像及铃声；文字信息和应用软件)预留了一定数量的可用存储空间。


1. 手机概览

■ 打开翻盖

要使用手机，您必须打开翻盖。仅可将翻盖打开至折叠处允许的最大角度，切勿尝试继续用力扳动翻盖。

要合上翻盖，请轻推手机翻盖的顶部，请不要扳动折叠处。

■ 手机按键、指示灯和插孔

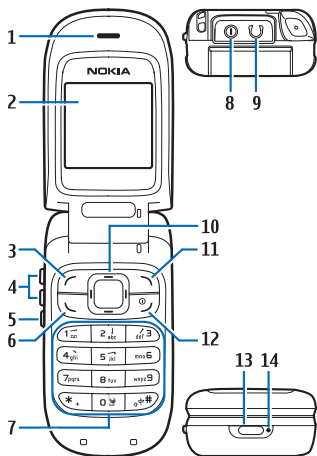


- 听筒和扬声器 (1)
- 屏幕 (2)
- 左选择键 (3)

- 音量键 (4)
- 电筒键 (5)
- 通话键 (6)
- 键盘 (7)
- 充电器插孔 (8) — 位于橡胶保护盖下方
- 耳机插孔 (9) — 位于橡胶保护盖下方
- 四方向滚动键 (10)
- 右选择键 (11)
- 结束和电源键 (12)
- 电筒 (13)
- 麦克风 (14)

■ 待机状态

待机状态指显示主屏幕的状态，此时手机处于待机状态。

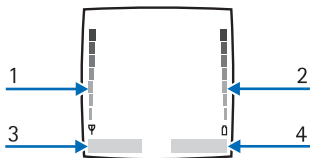

信号强度 (1) — 指示条越高，网络信号越强。

电池电量 (2) — 指示条越高，电池的电量越足。

功能表 (3) — 按左选择键可选择此选项。

捷径 (4) — 按右选择键可选择此选项。


■ 快捷键


在待机状态下，按以下按键可快速进入常用功能表：


- 上方向滚动键或下方向滚动键 — 查看通讯录。
- 右方向滚动键 — 查看日历。
- 左方向滚动键 — 编写文字信息。
- 0 (零) 键 — 按住此键可打开浏览器。


■ 指示符号和图标


根据您的无线服务供应商，手机可能显示以下部分指示符号和图标：


 您收到新的文字或图片信息。请参见第 25 页的“阅读和回复”。


 您在文字信息中插入了一张图片。请参见第 23 页的“编写和发送”。


 手机键盘已锁。请参见第 15 页的“锁定键盘 (键盘锁)”。


 已选用“无声”情景模式。请参见第 45 页的“情景模式”。


 振动提示功能已启动。请参见第 45 页的“对情景模式进行个性化选择”。


 闹钟已启动。请参见第 58 页的“闹钟”。



 定时器正在后台运行。请参见第 63 页的“定时器”。

 秒表计时正在后台运行。请参见第 64 页的“秒表”。

 内置免提扬声器已启动。请参见第 14 页的“使用扬声器”。

 已选用可定时情景模式。请参见第 45 页的“情景模式”。

 已将耳机连接至手机。

 或  语音加密网络服务已启动或关闭。请参见第 55 页的“语音加密” (如果网络支持，才会显示此图标)。

 您位于 1XRTT 网络服务区内。请参见第 6 页的“网络服务”。

■ 手机功能表

手机中的功能已按照不同的用途分配在各个功能表和子功能表中，且您可以通过主功能表使用这些功能。每个主功能表都包含一些子功能表和列表，且您可以选择或查看其中的内容并对手机功能进行个性化设置。您可以通过滚动或使用快捷编号进入这些功能表和子功能表。



注意：根据您所选择的网络，部分功能可能无法使用。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

用户界面功能


手机为您提供了两种功能表显示格式：**列表**和**图标**。有关更多信息，请参见第 52 页的“**功能表显示格式**”。

在**列表**格式中，主功能表以全彩图像表示。滚动浏览主功能表。本《用户手

册》中使用的功能表图标即为在**列表**格式下显示的图标。



在**图标**格式下，多个功能表图标会显示在同一屏幕中。按四方向滚动键可滚动浏览主功能表图标。

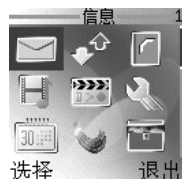

滚动方式

1. 在待机状态下，选择**功能表**并滚动浏览主功能表。

滚动浏览功能表时，功能表的快捷编号会显示在屏幕的右上角。当您滚动浏览功能表时，在屏幕的右侧，功能表快捷编号的下方会显示一个带有上下滚动标签的滚动条，直观地显示了当前功能在功能表结构中的相对位置。



2. 当您停留在某一功能表上时，按左选择键(或**选择**)可进入子功能表。

选择**退出** (右选择键) 可返回上一级功能表。

按结束键可从任何功能表或子功能表中退出并直接返回待机状态。

手机的帮助信息

多数手机功能都备有简短的说明(帮助信息),并可显示在屏幕上。要查看这些帮助信息,请滚动至所需功能并等待约 15 秒钟。选择**继续**可查看全部帮助信息,或可选择**返回**退出。

要查看帮助信息,您必须先启动“帮助信息显示”功能。

在待机状态下,选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 启动或关闭**。

■ 密码设置

您的手机提供了保密选项,以便您使用 PIN 码锁定手机。当 PIN 码设定并启动后,必须先输入正确的 PIN 码才能拨打电话及进入功能表。这样可以防止他人未经许可使用您的手机拨打电话或访问手机中储存的任何信息。

PIN 码选项位于“设置”功能表中。初次进入保密选项时,您必须输入 PIN 码。默认 PIN 码可能不同,这取决于为您提供 UIM 卡的无线服务供应商。

使用 PIN 码可防止他人未经许可访问 UIM 卡中的信息。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码,则 PIN 码会被锁定。此时,您需要输入 PUK 码(个人解锁码)。请参见第 55 页的“**PUK 码(个人解锁码)**”。


■ “捷径”功能

按手机的右选择键可进入**捷径**功能表。使用此功能,您可以在待机状态下通过**捷径**功能表快速进入一些最常用的功能。有关如何选择及组织“捷径”中的功能的更多信息,请参见第 46 页的“**个人快捷操作**”。

2. 设置您的手机

■ 天线

您的手机装有内置天线，它位于靠近手机顶部的位置。像持握其他电话一样持握本手机，使天线区域竖直向上并应将手机置于耳侧。

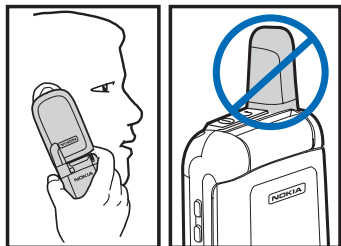


注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。使用手机时，应尽量避免接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能并延长电池的使用寿命。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长手机的通话时间。

■ 插入 UIM 卡和电池



关闭手机并取下手机外壳和电池后方可安装 UIM 卡。将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。请向您的 UIM 卡销售商咨询是否提供了 UIM 卡服务及其使用方法。UIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商 (如中国联通) 或其他销售商。

插入 UIM 卡

1. 要打开 UIM 卡卡夹，按释放按钮 (1) 并向上提起卡夹 (2)。

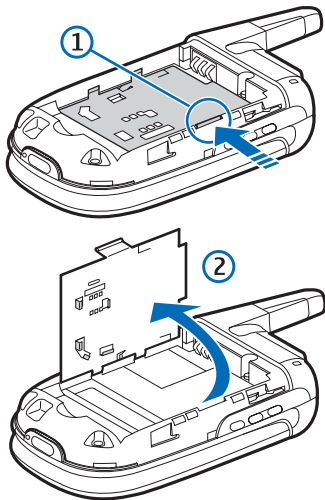

- 将 UIM 卡插入卡夹 (先插入切角一侧), 使卡上的金色触点朝下并与手机的金色触点相对 (3)。合上卡夹 (4)。

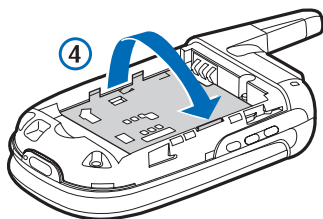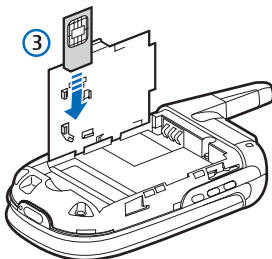


插入电池




注意：取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。始终应使用诺基亚原厂电池。


滑动后盖以将其从手机机身上取下 (1)。

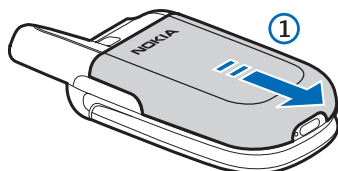

插入电池，并使电池上的金色触点正对着手机上的触点 (2)。

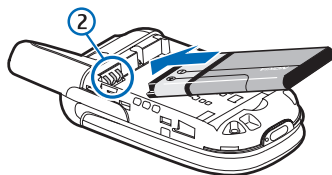


重新安装后盖：将后盖上的卡锁对准机身上的锁孔 (3)，然后向前滑动后盖 (4)。

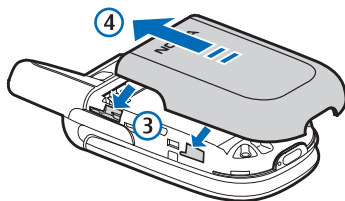

为电池充电

- 将充电器插到标准的交流电源插座上。

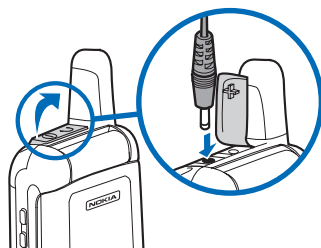

2. 打开位于手机顶部的橡胶保护盖。将充电器插头插入手机的插孔。

电池电量指示条开始滚动。
当电池完全充电后，指示条停止滚动。

3. 断开充电器与手机和交流电源的连接。

■ 开机和关机



警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

本手机的开机和关机功能均由结束键实现。要开机或关机，请按住结束键。


当您启动手机时，它可能要求输入 PIN 码或密码。输入所需密码，然后选择**确认**。预设密码是 12345。有关手机密码的信息，请参见第 53 页的“**保密设置**”。


如果已正确插入了 UIM 卡，而手机仍然显示**请插入 UIM 卡**或**UIM 卡被拒**，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。您的手机不支持 5 伏 UIM 卡。

■ 连接耳机

兼容的耳机可作为配件单独购买。有关更多信息，请参见第 69 页的“**原厂配件**”。

1. 将耳机插头插入手机顶端的插孔中。

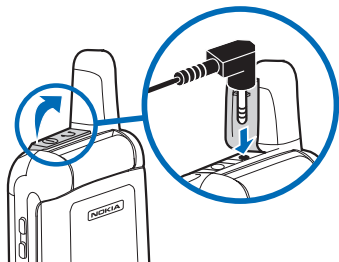

2. 将耳机佩戴在耳部。这时在待机状态下会显示图标 。连接耳机后，您可以正常拨打、接听和挂断电话。
 - 使用键盘输入号码。
 - 按通话键可拨打电话。
 - 按结束键可结束通话。

■ 拨打电话

使用键盘

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后按通话键。(要删除最近输入的字符，请选择**清除**。)
2. 按结束键以结束通话或按**挂断**以取消试拨。

使用通讯录

1. 在待机状态下，按上方向滚动键或下方向滚动键以滚动至需要查看的通讯录条目。
2. 按通话键以拨打电话，或可选择[详情](#)以查看选定条目的详情。

有关如何使用通讯录的更多信息，请参见第 33 页的“[通讯录](#)”。

使用最近拨打过的电话号码

1. 在待机状态下，按通话键可显示最近拨打过的 20 个电话号码。
2. 滚动至要重拨的电话号码 (或姓名)，然后按通话键。

■ 接听来电

接听来电或使铃声静音

1. 按通话键可接听来电。
2. 按[无声](#)可使来电铃声静音，然后选择[接听](#)可接听来电。

键盘锁定时接听来电

要在键盘锁定时接听来电，只需按通话键即可。您可以在通话时正常使用手机的全部功能。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。有关更多详情，请参见第 15 页的“[锁定键盘 \(键盘锁\)](#)”。

当键盘锁定时，仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。请输入紧急电话号码，然后按通话键。

调节听筒音量

通话时，按位于手机左侧的音量提高键或音量降低键可调节听筒音量。

调节音量时，屏幕上会显示一个指示条以提示音量级别。

使用扬声器

通话时，您可以将手机用作扬声器。在使用扬声器时，请勿将手机置于耳边。

- 要启动扬声器，请选择[扬声器](#) (关闭翻盖后，扬声器启动)。
- 要在通话中关闭扬声器，请选择[手机](#)。

当您结束通话 (或取消试拨)，或将耳机连接至手机时，扬声器会自动关闭。

在通话中使用选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在通话中选择**操作**可显示能够在通话中使用的选项的列表。
2. 选择所需选项以启动该选项或进入其子功能表。

■ 锁定键盘 (键盘锁)

键盘锁可保护手机，以免在无意中碰到按键。要锁定或解锁键盘，请按左选择键，然后快速按*。合上翻盖时不会启动键盘锁。

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。

3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。




本手机支持简体中文输入法。

■ 在中文用户界面下输入文字

当手机的“书写语言”(功能表 6-4-2) 设置为“简体中文”时，您可以使用中文输入法，即拼音和笔画输入法，来输入汉字。您也可以切换到相应的输入法来输入英文字母和数字。

输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号：

拼音	
笔画	
大写字母	
小写字母	
数字	

请注意，手机中已预设了默认输入法和在特定条件下的可用输入法。请查看屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

您可以用以下方式在可用输入法间切换：

- 按 # 以切换至“拼音”、“笔画”、“大写字母”、“小写字母”和“数字”输入法；
- 按住 # 可以打开包括“数字输入模式”和“书写语言”的选项列表；
- 编写信息时，选择**操作**，然后从列表中选择所需输入法。列表中不包括当前选用的输入法。

拼音输入法

汉字的拼音由一个或多个拼音字母和声调组成。一个拼音可能对应于一个或多个汉字。要输入汉字，请按相应的数字键连续输入所需拼音字母。在拼音输入法中，“ü”对应于“v”。您只需按一下标有所需拼音字母的按键即可输入该拼音字母。

例如，要输入拼音“kuai”，只需依次按**5**(输入 k)、**8**(输入 u)、**2**(输入 a)和**4**(输入 i)。

可能有多种拼音字母组合与您所按的按键组合相匹配。手机可以显示所有候选拼音字母组合，按*选择需要的组合。

使用拼音输入法

1. **输入拼音字母和声调：**按相应的数字键可输入汉字的拼音字母。反复按**1**可输入所需声调。请注意，不存在的拼音声调会被自动滤除，因而不会显示在屏幕上。

当您按数字键时，屏幕上显示的拼音(拼音字母的组合)及与拼音相对应的候选字会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音和候选字。

按右选择键可删除最近输入的拼音字母或声调；按住右选择键可删除最近输入的全部拼音字母和声调。

2. **选择所需拼音：**如果有多个拼音与您所按的按键组合相匹配，则拼音行的左侧会显示指示符号“*”。此时，反复按*可选择其他候选拼音。

您可以先输入声调，然后选择所需拼音；也可以先选择所需拼音，然后输入声调。

3. **输入汉字：**按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键或右方向滚动键以浏览候选字列表并突出显示所需汉字，然后选择**确认**以输入该字。

4. **输入联想字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键或右方向滚动键以浏览联想字列表并突出显示所需汉字，然后选择**确认**以输入该字。输入联想字后，就结束了本次联想。

要清空联想字列表并退出联想模式，请按右选择键或立即输入下一个汉字的拼音。

当屏幕上的全部拼音字母都清空后，按右选择键可删除光标左侧的字符；按住右选择键可删除光标左侧的全部字符。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键或右方向滚动键可移动光标。

示例：输入“生日快乐”

1. 进入**新建信息**(功能表 1-1-1)。
2. 输入“生”字的拼音：依次按**7**、**4**、**3**、**6**、**4**，最后按一下**1**以输入一声。

3. 根据需要，突出显示“生”。选择**确认**以输入该字。
4. 按下方向滚动键或 0 进入下一行联想字列表。根据需要，按右方向滚动键以突出显示“日”。选择**确认**以输入该字。
5. 输入“快”字的拼音：依次按 5、8、2、4，最后按两下 1 以输入四声。
6. 根据需要，突出显示“快”。选择**确认**以输入该字。
7. 根据需要，突出显示“乐”。选择**确认**以输入该字。

笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇏

笔画分为如下表所示五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㄣ 乚	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(ㄣ)归为横
2	竖 丨	丨 丿	十了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(丿)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ノ ㇏	主心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇏)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇀	乙 ㇁ 冂 𠃍 ㇆ レ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各、以、饭 能、云、好 独、代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**根据要输入的汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键以输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

如果不确定特定笔画所属的类别，请按 **6**。屏幕上会以“？”表示该笔画。

按右选择键可删除光标左侧的笔画；按住右选择键可删除光标左侧的全部笔画。

2. **输入汉字**：按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键和右方向滚动键以滚动浏览候选字列表并突出显示所需汉字。选择**确认**以输入突出显示的汉字。

3. **输入联想字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键和右方向滚动键以滚动浏览联想字列表并突出显示所需汉字。选择**确认**以输入突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束了本次联想。

要清空联想字列表并退出联想模式，请按右选择键或立即输入下一个汉字的笔画。

当屏幕上的全部笔画都清空后，按右选择键可删除光标左侧的字符；按住右选择键可清空屏幕内容。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键和右方向滚动键可移动光标。

示例：输入“你好”

1. 进入**新建信息**（功能表 1-1-1），切换至笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：依次按 3、2、3、5 和 2。
3. 根据需要，突出显示“你”。选择**确认**以输入该字。
4. 根据需要，突出显示“好”。选择**确认**以输入该字。

输入英文字母

1. 切换至“大写字母”或“小写字母”输入法，请参见第 16 页的“**切换输入法**”。
2. 按一下数字键 2 至 9 可输入按键上的第一个字母，按两下可输入第二个字母，依此类推。

如果要输入的字母与前一个字母位于同一个按键上，则需等待光标再次出现，或可按上方向滚动键或下方向滚动键确认输入前一个字母，然后输入新字母。

3. 按右选择键可删除光标左侧的字母。按住右选择键可删除光标左侧的全部字母。

输入空格

如果正在使用“数字”输入法，请先切换至其他输入法（请参见第 16 页的“**切换输入法**”）。

按 0 可输入空格。

输入数字


- 请切换至“数字”输入法（请参见第 16 页的“**切换输入法**”），然后直接按相应的数字键以输入所需数字。

- 如果正在使用“大写字母”或“小写字母”输入法，则可用以下方式输入数字：
 - 按住相应的数字键。
 - 反复按相应的数字键，直至所需数字出现在屏幕上。

输入符号和标点

- 当您使用“拼音”、“笔画”、“大写字母”或“小写字母”输入法时，按 * 可列出一些常用的中文或英文符号，按四方向滚动键滚动至所需符号，然后选择**确定**。
- 当您使用“拼音”、“大写字母”或“小写字母”输入法时，反复按 1 也可以输入一些常用的中文或英文标点。

■ 在英文用户界面下输入文字

当手机的“Writing language”设置为“English”时，则不能输入汉字。此时，您可以使用传统英文输入法(以  表示)来输入英文文字。此外，您还可以使用预想英文输入法(以

     表示)来编写信息。

启动或关闭预想英文输入法

在输入文字时，选择 **Options > Dictionary on**。

要切换至传统英文输入法，请选择 **Options > Dictionary off**。

预想英文输入法

预想英文输入法是输入英文的快捷方式。

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 只需按一下对应于单词中每个字母的按键即可轻松输入所需单词。

例如，要输入“Nokia”，请依次按 6、6、5、4、2。

- 要删除光标左侧的字符，请按右选择键。要删除光标左侧的所有字符，请按住该键。
- 要切换字母的大、小写格式，或要在传统英文输入法和预想英文输入法之间切换，请反复按 # 并查看屏幕顶部的指示符号。要在大、小写字母格式和数字间切换，请按住 #。

- 要输入某些标点，请按 **1**，然后反复按 **1** 直至所需标点出现在屏幕上。
 - 要查看特殊字符列表，请按住 *****，选择所需字符，然后选择 **Use**。
 - 要输入数字，请按住所需数字键。要输入多个数字，请按住 **#** 切换至数字输入模式，然后输入所需数字。
2. 如果显示的单词是您需要的，按 **0** 并继续输入下一个单词。
 - 若要更改单词，请反复按 ***** 直至所需单词出现在屏幕上。
 - 如果单词后出现“?”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将该单词增加至字典：选择 **Spell**，用传统英文输入法输入所需单词，然后选择 **Save**。
 3. 如果屏幕上显示 **Options**，则可以依次进入 **Matches** 和 **Insert smiley**、**Insert word**、**Insert number**、**Insert symbol**、**Use template** 功能。

输入复合词

输入复合词的前半部分并按右方向滚动键，然后输入复合词的后半部分。

传统英文输入法

输入文字时，一次或多次按标有所需字母的数字键，直至该字母出现在屏幕上。您可以使用以下功能来编辑文字：

- 要输入空格，请按 **0**。
- 要输入标点或特殊字符，请反复按 **1**；或可按 *****，然后选择所需字符并选择 **Use**。
- 要向左或向右移动光标，请分别按左方向滚动键或右方向滚动键。要向上或向下移动光标，请分别按上方向滚动键或下方向滚动键。
- 要删除光标左侧的字符，请按右选择键。要删除光标左侧的所有字符，请按住该键。
- 要切换字母的大、小写格式，请按 **#**。
- 要输入数字，请按住所需数字键。要在字母和数字之间切换，请按住 **#**。
- 要输入与前一个字母位于同一个按键上的字母，请等待光标再次出现，或可按右方向滚动键确认输入前一个字母，然后继续输入。

4. 信息



若您已向无线服务供应商申请开通了信息服务，就可以与其他申请开通了兼容信息服务的兼容手机用户互相收发信息。您也许还能够发送和接收图片信息和电子邮件。

在编写文字信息、图片信息或多媒体信息时，请查看在信息的右上角显示的信息长度指示符号，以了解可以输入的字符数。使用特殊 (Unicode) 字符可能占用更多空间。如果信息中包含特殊字符，则信息长度指示符号可能无法正确显示信息的长度。



注意：发送信息时，您的手机可能显示**信息已发出**。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。



重要须知：电子邮件或多媒体信息对象可能包含病毒或其他可能对您的手机造成危害的因素。如果您不确定发信人是否可靠，请不要打开任何附件。

■ 文字信息

编写和发送

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。

要快速进入**新建信息**窗口，在待机状态下按左方向滚动键。

稍候片刻，信息输入窗口就会显示在屏幕上。

2. 用键盘编写信息，然后选择**操作**。
3. 选择**发送至** > **发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表**。

仅当您创建了收信人列表时，**发送至列表**选项才会显示。请参见第 26 页的“**收信人列表**”。

4. 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取号码，然后选择**发送**。

范本

范本是指一些预设的简短信息，您可以在时间匆忙时提取并将其插入新的文字信息中。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。
2. 选择**操作** > **插入范本**并选择一个可用范本。
3. 完成您的新信息，然后选择**操作** > **发送至** > **发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表**。
仅当您创建了收信人列表时，**发送至列表**选项才会显示。请参见第 26 页的“**收信人列表**”。
4. 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需信息，然后选择**发送**。

使用文字信息选项

当您编写文字信息时，根据您选用的输入法和无线服务供应商支持的功能，可使用以下全部或部分选项：

发送至 — 选择**发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表**可向一位或多位收信人发送信息。（仅当您创建了收信人列表时，**发送至列表**选项才会显示。请参见第 26 页的“**收信人列表**”。）

预览 — 在发送前查看图片信息。（仅当信息中附加图片时，才可使用预览。）

发送选项 — 设置信息的优先等级，选择在信息发出后接收信息报告。

清除文字 — 删除信息编辑窗口中的文字。

插入图片 — 插入图像模板中的图片。

更换图片 — 插入图像模板中的不同图片。

删除图片 — 从信息中删除图片。

插入姓名 — 在信息中插入通讯录中的联系人姓名。

插入号码 — 插入电话号码或在通讯录中查找电话号码。

储存信息 — 选择**草稿**可将信息储存在“草稿”文件夹中；选择**范本**可将信息储存为一个预设范本。

退出编辑器 — 将信息储存至“草稿”文件夹并退出信息编辑器。

插入范本 — 在信息中插入预设范本。

插入表情符号 — 在信息中插入选定表情符号。

插入单词 — 输入预想字典可能未包括的新单词。

修改单词 — 编辑预想字典可能未包括的新单词。

插入字符 — 在信息中插入特殊字符。

其他对应项 — 查看在字典中找到的其他对应项中是否有您需要输入的单词。

启动预想字典或关闭预想字典 — 启动或关闭预想字典。

书写语言 — 选择文字编辑器的语言。

当选择中文作为书写语言时，可以使用以下选项：

笔画 — 使用笔画输入法输入汉字。

拼音 — 使用拼音输入法输入汉字。

大写字母 — 以英文大写输入法输入文字信息。

小写字母 — 以英文小写输入法输入文字信息。

数字 — 以数字输入法输入文字信息。

中文输入说明 — 阅读有关如何使用快捷键在文字信息中输入字符和符号的说明。

阅读和回复

当您收到信息时，手机会蜂鸣，并会在屏幕上显示**收到 1 条信息**和未读信息的图标 (☐)。

当**收件箱**中有尚未阅读的信息时，屏幕的左上角会显示 ☐ 作为提示。

1. 选择**显示**以阅读信息，或选择**退出**以忽略提示。

根据需要，滚动查看信息的全部内容。

2. 选择**操作** > **回复**。

3. 选择**回复** > **空白屏幕、原信息、范本**或一个预设回答，然后用键盘编写回复内容。

4. 选择**操作** > **发送**。

阅读文字信息时，您可以选择以下选项：

删除 — 删除信息。

回复 — 回复信息。编写信息，然后选择**操作** > **发送**。在默认情况下，手机会使用发信人的电话号码。

提取号码 — 选择**操作** > **储存、加至已有姓名、发送信息**或**呼叫**。

储存 — 将信息储存在文件夹内。

转发 — 将信息转发至另一电话号码。

重新命名 — 编辑信息标题。

回复文字信息时的可用选项与编写信息时相同。有关更多信息，请参见第 24 页的“**使用文字信息选项**”。

更改发送选项

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **发送选项**。

2. 选择需要更改的设置：

优先等级 — 设置信息的优先等级。

信息报告 — 您会收到一份报告，确认信息的发送情况。

更改其他设置

当信息存储空间已满时，手机不能接收任何新信息。但是，您可以设置手机，使其在收到新信息时自动替换**收件箱**和**已发信息**文件夹中的旧信息。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **其他设置**。

2. 选择需要更改的设置：

信息字体大小 — 选择**小号字体**或**大号字体**。

信息替换 — 选择**仅已发信息**、**仅收件箱**、**已发信息/收件箱**或**关**。

发送时储存至已发信息 — 选择**总是储存**、**总是提示**或**关**。

数字服务不可用时将信息排队 — 选择**开**、**提示时**或**关**。

收信人列表

您可以将文字信息一次发送给多名收信人。首先，您必须利用通讯录条目创建收信人列表。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表**。
2. 选择**操作** > **增加列表**。

3. 输入列表名称，然后选择**确认**。

4. 选择**操作** > **增加姓名**。

5. 选择需要增加至收信人列表的姓名。

6. 选择需要增加的电话号码。

重复第4步至第6步，向收信人列表增加更多姓名。

发送信息

要向已创建的收信人列表中的全部姓名发送信息，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。

稍候片刻，信息输入窗口就会显示在屏幕上。

2. 用键盘编写信息，然后选择**操作**。

3. 选择**发送至** > **发送至列表**。

4. 选择所需收信人列表，然后选择**确认**可向列表中的收信人发送信息。

使用收信人列表选项

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表**。

2. 突出显示收信人列表，然后选择**操作**。

3. 选择以下选项之一：

增加列表 — 使用通讯录创建收信人列表。

查看列表 — 查看已创建的收信人列表中的姓名或号码列表。

发送信息 — 向选定收信人列表中的收信人发送文字信息。

重新命名列表 — 重新命名已创建的收信人列表。

清除列表 — 删除已创建的收信人列表中的姓名或号码。

删除列表 — 删除已创建的收信人列表。

■ 文字信息文件夹

将信息储存至文件夹

您可以将发出或收到的信息储存在预设文件夹或自己创建的个人文件夹中。

1. 打开收到的信息或创建新信息，然后选择**操作**。
2. 选择**储存**或**储存信息**。可用的文件夹可能有：

已发信息 — 已通过网络发出的信息会自动储存在**已发信息**文件夹中。

草稿 — 您创建的信息可以储存在**草稿**或**范本**文件夹中。

存档文件夹 — 已读信息可以储存在**存档文件夹**中。


范本 — 预设范本都储存在**范本**文件夹中。您也可以将收到的信息储存在**范本**文件夹中，以作为范本使用。您可以编辑和定制预设范本和手机内储存的范本。

个人文件夹 — 您可以创建个人文件夹以储存部分信息，从而将信息管理得井井有条。选择**操作** > **增加文件夹**以增加个人文件夹。您还可以选择**操作** > **重新命名文件夹**或**操作** > **删除文件夹**以重新命名或删除创建的文件夹。您只能删除**个人文件夹**中自己创建的文件夹。**收件箱**、**发件箱**、**已发信息**、**草稿**、**存档文件夹**和**范本**文件夹已被保护，因而不能删除。删除文件夹会同时删除该文件夹内的全部信息。

查看储存的信息

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 短暂停顿后，选择包含需要查看的信息的文件夹。
3. 文件夹打开后，选择要查看的信息。

■ 删除文字信息

如果文字信息存储空间已满，且网络中有更多信息等待接收，则在待机状态下会闪烁显示 。

此时，您可以执行以下操作：

- 阅读部分未读信息，然后将其删除。
- 删除部分文件夹中的信息。

删除单条信息

要删除单条信息，请打开所需信息并将其删除。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 选择包含需要删除的信息的文件夹。
3. 选择需要删除的信息。
4. 选择**操作** > **删除**。
5. 选择**确认**以删除信息，或可选择**返回**退出。

删除文件夹中的全部信息

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **删除信息**。
2. 选择以下选项之一：
 - 全部** — 删除选定文件夹中的全部信息。
 - 已读信息** — 删除选定文件夹中的全部已读信息。
 - 全部未读** — 删除全部文件夹中的全部未读信息。

3. 标记包含需要删除的信息的文件夹，然后选择**完成**以清空文件夹。

■ 语音信息

若申请开通了语音信息服务，则您的无线服务供应商会为您提供一个语音信箱号码。您需要将该号码储存在手机中方可使用语音信息服务。收到语音信息时，手机会蜂鸣或显示提示信息，或既蜂鸣又显示提示信息，以提示您收到语音信息。若收到的语音信息不止一条，手机还会显示收到信息的数量。

储存语音信箱号码

您的无线服务供应商可能已将语音信箱号码储存在手机中。若已储存了语音信箱号码，则在执行下文中的第2步操作时，该号码会显示在手机屏幕上。选择**确认**可保留该号码。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **语音信箱号码**。
稍候片刻，**信箱号**窗口就会显示在屏幕上。
2. 若对话框为空，则需输入语音信箱的区号和号码。
3. 选择**确认**。

呼叫和设置语音信箱

1. 在将语音信箱号码储存在手机中后，按住 1 即可呼叫语音信箱。
2. 当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照服务的自动语音提示设置您的语音信箱。

接听语音信息

语音信箱设置完毕后，您可以采用以下四种方式之一拨打语音信箱号码：

- 使用键盘拨打语音信箱号码。
- 按住 1。
- 如果屏幕上显示收到语音信息的提示，选择**接听**。
- 在待机状态下，选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息**。

当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照自动语音提示接听语音信息。

自动语音信息

您可以在电话号码（例如语音信箱号码）中插入特殊字符，也称为拨号码，然后将该号码指定给单键拨号键。拨号码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中的后续号码。



注意：语音信息服务可能因服务供应商而异。请向您的服务供应商咨询使用语音信息服务的特定说明。

插入拨号码

反复按 * 以循环显示拨号码。当所需拨号码显示在屏幕上时，暂停片刻，该拨号码即会插入拨号字符串中。

可能有部分拨号码不受支持。

您可以使用以下拨号码：

* — 忽略一组指示。

+ — 国际拨号长途码。有关更多信息，请参见第 48 页的“**国际长途码**”。

p — 暂停 2.5 秒钟，然后继续发送后续数字。

w — 等待您按左选择键，然后发送后续数字或代码。

■ 浏览器信息

浏览器信息是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“**网络服务**”。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以使用浏览器查看电子邮件。在待机状态下，选择**功能表 > 信息 > 浏览器信息**。



5. 通话记录

通话记录中可分别储存最近 20 个未接来电、已接来电和已拨电话的信息，并会累计全部通话的大致总时间。当通话的数量超出手机能够储存的最大值时，最近的通话就会取代最早的通话。

在查看未接来电、已接来电或已拨电话时，选择**操作**可进入以下功能表选项：

通话时间 — 显示通话的日期和时间。

发送短信息 — 向选定号码发送信息。

显示号码 — 显示记录中的号码。

提取号码 — 修改号码并为其指定联系人姓名。

储存 — 输入与号码相对应的联系人姓名并将其储存在通讯录中。

加至已有姓名 — 将号码增加至通讯录中某个已有姓名。

删除 — 从存储器中清除号码。

呼叫 — 拨打号码。

■ 查看未接来电

手机关机时无法使用未接来电功能。未接来电是指您未接听的来电。要查看未接来电，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **未接来电**，或在显示未接来电提示时，选择**显示**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项以进行查看或启动相关功能。

■ 查看已接来电

已接来电是指您已接听的来电。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **已接来电**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项以进行查看或启动相关功能。

■ 查看已拨电话

已拨电话是指您曾经使用手机拨打过的电话。

1. 在待机状态下，按通话键，或选择**功能表 > 通话记录 > 已拨电话**。
2. 滚动至所需姓名或号码，然后选择**操作**。
3. 选择所需选项以进行查看或启动相关功能。

查看通话时间

对于每一个电话号码，手机最多可以记录最近五次拨打或接听其电话的时间，且您可以查看每次通话的时间。您必须先设置手机的时钟，此功能才可提供准确的信息。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电或已拨电话**。
2. 突出显示所需姓名或号码，然后选择**操作 > 通话时间**。
3. 滚动查看选定号码的通话时间；选择**返回**可返回选项列表。

■ 删除通话记录

您可以从手机存储器中删除任何未接来电、已接来电或已拨电话信息。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通话记录 > 删除最近通话记录**。
2. 选择要清除的通话类型：**全部删除、未接来电、已接来电或已拨电话**。

■ 通话计时

因为通话和服务费用可能因网络功能、记帐的去零取整和税收等因素而变化，请向您的无线服务供应商咨询实际发生的费用。

您可以查看最后通话、所有已拨电话、所有已接来电、所有通话的计时信息和总计时器，还可以清零计时器。选择**功能表 > 通话记录 > 通话计时 > 最后通话计时、拨出的电话、打入的电话、累计时间、总计时器或计时器清零**。选择**计时器清零**，然后输入您的保密码并选择**确认**。请参见第 53 页的“**保密设置**”。



注意：选择**计时器清零**会将除总计时器之外的所有其他通话计时器重新设定为零。



注意：更新服务或软件可能会重新设定部分计时器，其中也包括总计时器。

在待机状态下，要启动在通话中显示通话计时的功能，请选择**功能表 > 通话记录 > 通话计时 > 最后通话计时 > 显示通话计时 > 开或关**。

要查看最后通话的大致时间，请选择**功能表 > 通话记录 > 通话计时 > 最后通话计时**。

■ 浏览器记录

浏览器是一项网络服务。请参见第 6 页的“**网络服务**”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看通过浏览器发出或收到的大致数据量或计时信息。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

在待机状态下，选择**功能表 > 通话记录 > 浏览器呼叫**，然后选择以下选项之一：

最后发出数据 — 查看最后发出浏览器数据的大致数据量 (kB)。

最后收到数据 — 查看最后收到浏览器数据的大致数据量 (kB)。

全部已发数据 — 查看全部已发浏览器数据的大致累计数据量 (kB)。

全部已收数据 — 查看全部已收浏览器数据的大致累计数据量 (kB)。

最后浏览 — 查看最后一次浏览器会话的大致持续时间。

浏览累计时间 — 查看全部浏览器会话的大致累计时间。

清除全部浏览器记录 — 选择**确认 > 确认**可清除全部浏览器记录。

6. 通讯录



手机通讯录中最多可储存 500 个姓名，且每个姓名下可储存多个电话号码和文字项。实际可储存的电话号码和文字项的数量可能有所不同，这依赖于通讯录中各条目的长度和总数。

选择**功能表 > 通讯录**可进入此功能表的全部选项。要快速查找**通讯录**中储存的姓名，请按上方向滚动键或下方向滚动键。

■ 增加新的通讯录条目

储存姓名和电话号码

1. 在待机状态下，输入要储存的电话号码。
2. 选择**操作 > 储存**。
3. 输入姓名，然后选择**确认 > 完成**。

(仅) 储存电话号码

1. 在待机状态下，输入要储存的电话号码。
2. 选择并按住**操作**。

储存条目

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 新增**。
2. 输入姓名，然后选择**确认**。
3. 输入电话号码，然后选择**确认 > 完成**。

储存多个号码和文字项

您可以为通讯录中的姓名储存不同类型的电话号码、地址和文字项。每个姓名下储存的第一个电话号码会被自动设置为默认号码或首选号码，且您随时可以更改该号码。

1. 在待机状态下，按上方向滚动键或下方向滚动键以选择需要增加电话号码或文字项的姓名。
2. 选择**详情 > 操作 > 增加号码或增加文字项**。

若选择了**增加号码**，则可以选择**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**。

若选择了**增加文字项**，则可以选择**电子邮件**、**网址**、**通讯地址**或**注释**。

3. 输入选定类型的号码或文字项，然后选择**确认**。
4. 要更改号码类型（**一般、移动电话、住宅、办公室或传真**），从选项列表中选择**操作 > 更改类型**。

您也可以更改通讯录中各姓名的首选号码。

1. 在待机状态下，按上方向滚动键或下方向滚动键以选择要更改的号码，然后选择**详情**。
2. 滚动至要设为首选号码的电话号码，然后选择**操作 > 定为首选号码**。

使用声控拨号

您最多可以使用声控拨号功能（声控标签）拨打 25 个储存的电话号码。

使用声控标签前，请注意：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。


为通讯录条目指定声控标签

您必须先为电话号码指定声控标签方可使用声控拨号功能。

1. 在待机状态下，按上方向滚动键或下方向滚动键以进入通讯录。
2. 突出显示需要指定声控标签的通讯录条目，然后选择**详情 > 操作 > 加声控标签 > 开始**。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。



注意：除非您想取消录音，否则请不要选择**退出**。

手机会自动停止录音，然后播放并储存声控标签。图标会出现在带有声控标签的通讯录条目一侧。

如果录音失败，手机会显示一条错误信息。您可以尝试重新录制声控标签。

使用声控标签拨打电话号码

当您将声控标签指定给通讯录条目后，就可以使用声控标签拨打电话。

1. 选择并按住**捷径**。
2. 当您听到若干蜂鸣声并看到**请讲话**时，松开按键。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。

当手机找到声控标签时，会显示**已找到**：并自动拨打指定的电话号码。如果手机未能找到对应的电话号码或未能识别出声控标签，则会显示**未找到对应项**。

播放声控标签

当您将声控标签指定给通讯录条目后，可以播放声控标签。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**。
2. 滚动至需要播放的声控标签。
3. 选择**操作 > 播放**。

更改声控标签

当您将声控标签指定给通讯录条目后，可以更改声控标签。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**。
2. 滚动至需要更改的声控标签。

3. 选择**操作 > 更改**。
4. 选择**开始**。手机会重复您的声控标签并显示**声控标签已更改**。

删除声控标签

当您将声控标签指定给通讯录条目后，可以删除声控标签。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**。
2. 滚动至需要删除的声控标签。
3. 选择**操作 > 删除**。手机会显示**删除声控标签？**。
4. 选择**确认**以删除声控标签。

设置号码分组

您可以将通讯录条目增加至五个号码分组之一，然后为该号码分组指定唯一的铃声或图案。这样，您就可以通过唯一的铃声或图案识别各个分组成员的来电。

在号码分组中增加号码

1. 在待机状态下，按上方向滚动键或下方向滚动键以显示通讯录中的条目。
2. 滚动至要增加至号码分组的姓名，然后选择**详情**。
3. 选择**操作 > 号码分组**。
4. 选择您要将选定姓名增加至其中的号码分组。

更改号码分组选项

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **号码分组**。

屏幕上会显示以下可用号码分组：**家庭**、**重要人士**、**朋友**、**同事**和**其他**。

2. 选择所需分组以显示以下号码分组选项：

重新命名 — 根据个人偏好重新命名号码分组。

分组铃声 — 设置号码分组的铃声。

分组图案 — 启动或关闭分组图案。

分组成员 — 增加或删除号码分组的成员。

4. 输入该号码的名称，然后选择**确认**。

若单键拨号功能未启动，则手机会显示一条提示信息，询问您是否需要启动该功能。

5. 选择**确认**可启动单键拨号功能。

更改单键拨号号码

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至需要更改的单键拨号号码，然后选择**操作** > **更改**。
3. 输入新号码；或选择**查找**从通讯录中提取所需号码，然后选择**确认**。
4. 输入该号码的名称，然后选择**确认**。

取消单键拨号号码

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至需要取消指定的单键拨号键，然后选择**操作** > **取消单键拨号**。
3. 选择**确认**以取消指定。

设置单键拨号

您可以将通讯录中的任何号码指定给数字键 2 至 9，然后按住指定的数字键以拨打这些号码。

指定单键拨号键

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至一个未占用的单键拨号键，然后选择**设定**。
3. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后选择**确认**；或可选择**查找**从通讯录中提取所需电话号码。

■ 编辑通讯录条目

1. 在待机状态下，按下方向滚动键滚动至要编辑的通讯录条目，然后选择**详情**。
2. 滚动至要编辑的电话号码、电子邮件地址、网址、通讯地址或注释，然后选择**操作**。

根据您正在编辑的通讯录条目，您可以选择以下选项：

加声控标签 — 为姓名增加声控标签。

修改号码 — 修改姓名下储存的电话号码。

删除号码 — 删除姓名下储存的电话号码。

复制号码 — 在手机存储器和UIM卡之间复制电话号码。

提取号码 — 在屏幕中显示电话号码，以便拨打。

查看 — 查看通讯录条目的详情。

更改类型 — 将号码类型更改为**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**；或将文字项类型更改为**电子邮件**、**网址**、**通讯地址**或**注释**。

定为首选号码 — 更改姓名的首选号码。

增加号码 — 为姓名增加号码。

增加文字项 — 为姓名增加地址或注释。

增加图像 — 为姓名增加“多媒体资料”中的图像。

号码分组 — 将姓名增加至某一现有号码分组。

个人铃声 — 为姓名增加个性化铃声。

发送名片 — 通过文字信息向另一部手机发送联系信息。

发送信息 — 编写并向联系人发送信息。

单键拨号 — 将姓名增加至单键拨号列表。

修改姓名 — 修改联系人姓名。

查看姓名 — 查看联系人姓名。

删除 — 从通讯录中删除姓名及其全部详情。

修改文字项 — 编辑电子邮件地址、网址、通讯地址或注释。

删除文字项 — 删除电子邮件地址、网址、通讯地址或注释。

3. 根据需要编辑各个选项，然后选择**确认**。

■ 删除通讯录条目

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录 > 删除**。
2. 要删除单个条目，选择**逐个删除**，滚动至需要删除的通讯录条目，然后选择**删除 > 确认**以确认删除。
要删除通讯录中的全部内容，选择**全部删除**，选择**手机**或**UIM 卡**，然后选择**确认**进行确认。
3. 输入保密码，然后选择**确认**。有关更多信息，请参见第 53 页的“**保密设置**”。

■ 查看通讯录

在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录**，然后选择以下选项之一：

快速查找 — 在通讯录中查找姓名。

查找 — 从通讯录中查找或选择姓名。

新增 — 在通讯录中增加姓名。

修改姓名 — 修改现有姓名。

删除 — 删除姓名及其相关号码。

复制 — 在手机存储器和 UIM 卡之间复制电话号码。

增加号码 — 为现有姓名增加号码。

设置 — 更改通讯录显示格式或查看手机的存储状态。

单键拨号 — 查看或修改单键拨号号码。

声控标签 — 播放、更改或删除为通讯录中的姓名指定的声控标签。

号码分组 — 查看和编辑各个号码分组的属性，号码分组包括**家庭**、**重要人士**、**朋友**、**同事**或其他。

查找姓名和电话号码

使用功能表命令查找


1. 在待机状态下，选择**功能表 > 通讯录**；
2. 选择**查找**；
3. 输入要查找的中文姓名的第一个或前几个汉字，或非中文姓名的第一个或前几个英文字母或其他字符，然后选择**查找**；
4. 根据需要，按上方向滚动键或下方向滚动键查找所需姓名。

使用搜索栏查找拼音

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以突出显示通讯录中的第一个姓名。
2. 输入需要查找的中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母。根据需要，您可以在搜索栏中输入更多拼音字母。或者，您也可以输入姓名中每个汉字的第一个拼音字母。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的拼音字母。若姓名中第一个汉字的拼音字母与输入的拼音字母相对应，或每个汉字的第一个拼音字母与输入的拼音字母相对应，则该姓名就会显示在手机屏幕上。

请注意，姓名的显示顺序可能与其在姓名列表中的排列顺序不同。

当使用功能表命令并通过输入拼音的方法查找姓名，或当屏幕上显示搜索栏时，按 # 可切换输入法。

如果姓名或电话号码储存在 UIM 卡存储器内，则  会显示在屏幕的右上角。

配置设置

您可以选择希望手机使用的存储器类型。您也可以选择通讯录内容的显示方式并查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。

1. 在待机状态下，选择 **功能表 > 通讯录 > 设置**。

2. 选择以下选项之一：

存储器选择 — 选择 **手机和 UIM 卡**、**手机** 或 **UIM 卡** 以设置希望手机使用的存储器类型。

通讯录显示格式 — 选择 **名单方式**、**姓名及号码** 或 **姓名及图像**。

存储状态 — 查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。



注意：有关存储状态的更多信息，请参见第 6 页的“**共享存储空间**”。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

■ 发送和接收联系信息 (电子名片)

如果您的无线服务供应商支持此功能，则可以通过文字信息在手机和其他兼容手机或手持设备间收发电子名片。

发送电子名片

1. 在通讯录中突出显示需要发送的姓名，然后选择[详情](#) > [操作](#) > [发送名片](#) > [以信息发送](#)。
2. 选择[发送首选号码](#)或[发送详细内容](#) (若姓名下储存有多个号码或多条详情)。
3. 输入收信人的电话号码，或选择[查找](#)从通讯录中提取所需号码。
4. 选择[确认](#)，电子名片随即发出。

7. 多媒体资料



您可以将图像和铃声储存在“多媒体资料”的文件夹中，或可创建个人文件夹以储存图像或铃声。您也可以从网站下载图像和铃声。



注意：只有具备兼容的多媒体信息或电子邮件功能的设备才能接收和显示多媒体信息。

■ 打开“多媒体资料”

在待机状态下，选择**功能表** > **多媒体资料**。这时会显示以下子功能表：

查看文件夹 — 查看“多媒体资料”功能表中的文件夹。有关更多信息，请参见下文中第 41 页的“**查看文件夹**”。

增加文件夹 — 增加个人文件夹。

删除文件夹 — 删除您创建的文件夹。

重新命名文件夹 — 重新命名您创建的文件夹。

■ 查看文件夹

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **多媒体资料** > **查看文件夹** > **图像、图案、剪贴画、铃声或录音** > **打开**。
2. 滚动浏览图像、图案、剪贴画、铃声或录音列表，然后选择**操作** > **打开、删除、编辑图像、移动、重新命名、设为壁纸或设为铃声、详情、排序**或按顺序打开。

8. 影音天地



■收音机

您的手机内置调频收音机，且您可以将收音机设为闹钟铃声。要使用手机收听调频广播，请将耳机的连接线插入手机顶部的插孔中。调频收音机使用耳机连接线作为天线。您需要为手机连接兼容的耳机方可使调频收音机功能正常操作。使用收音机功能收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

打开和关闭收音机

1. 连接手机和兼容的耳机。
2. 在待机状态下，选择**功能表** > **影音天地** > **收音机**。
3. 要关闭收音机，按住结束键。

使用收音机

收音机打开后，选择**操作**，然后可以选择以下选项之一：

关闭收音机 — 关闭收音机。

储存频道 — 将当前频道储存为 20 个预设频道之一。

自动搜索 — 按上方向滚动键或下方向滚动键以启动频道搜索。找到频道后，选择**确认**。

手动搜索 — 按上方向滚动键或下方向滚动键以 0.1 兆赫为间隔手动搜索频道。

设定频率 — 手动输入已知广播电台的频率。

删除频道 — 删除储存的频道。

重新命名 — 重新命名储存的频道，然后选择**确认**。

扬声器或耳机 — 通过扬声器或耳机收听广播。

要设置广播电台的频率，请按 * 并用键盘输入已知广播电台的频率。要手动搜索频道，请按 #，然后按上方向滚动键或下方向滚动键以 0.1 兆赫为间隔搜索频道。

要调节广播音量，请按音量提高键以提高音量，或按音量降低键以降低音量。

如果有应用软件正在使用浏览器连接发送或接收数据，则该应用软件可能会对收音机产生干扰。当您拨打或接听电话时，收音机会自动静音。通话一结束，收音机的音量就会自动恢复。

储存广播频道

您可以将广播频道储存在存储器内，作为 20 个预设频道之一，之后就可以使用四方向滚动键滚动翻查预设频道以选择所需频道。

1. 收音机打开后，按住上方向滚动键或下方向滚动键以启动频道搜索。找到频道后，搜索即停止。
2. 要储存频道，选择**操作 > 储存频道**。
3. 输入频道名称，然后选择**确认**。
4. 选择一个尚未占用的存储位置来储存频道。

收音机播音时，您可以在第 1 至 9 号存储位置上快速储存调频广播电台。

1. 收音机播音时，按住相应的数字键。
2. 输入频道名称，然后选择**确认**。

■ 语音备忘

借助此功能，您可以使用手机录制语音或声音片段，以便在需要时播放。若尚未储存任何语音备忘，则可录制累计总时间约为 3 分钟的片段。录音的最长时间依赖于手机的可用存储空间。

在待机状态下，选择**功能表 > 影音天地 > 语音备忘 > 录制**可开始录音。选择**录音列表**可管理您定义的，用于储存录音的文件夹。录音将储存在**多媒体资料**功能表的**录音**文件夹中。

录制语音或声音片段

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 影音天地 > 语音备忘 > 录制**。
2. 听到语音备忘功能启动的提示音后，开始录制语音或声音。
3. 录音结束后，选择**停止**可将录音储存在**多媒体资料的录音**文件夹中。
4. 选择**录音列表**，打开**多媒体资料的录音**文件夹并滚动至您创建的录音。

更改录音选项

将录音储存至**录音**文件夹后，选择**录音列表**，打开**多媒体资料**中的**录音**文件夹，然后滚动至您创建的录音。选择**操作**，然后选择以下选项之一：

打开 — 播放录音。

删除 — 删除录音。

重新命名 — 更改录音的名称。

设为铃声 — 将录音设为铃声。

详情 — 查看选定录音的名称、大小、创建日期、长度、格式及版权。

排序 — 按名称、日期、格式或大小对选定文件夹的内容排序。

9. 设置



您可以使用此功能表来设置或更改情景模式、个人快捷操作、通话设置、手机设置、时间和日期设置、显示设置、提示音设置、声控命令、附件设置、保密设置、网络搜寻、网络服务及恢复出厂设置。

■ 情景模式

情景模式定义了当您接到来电或信息时手机的操作方式，以及当您按下手机按键时的按键音等。您可以选择一种预设情景模式，或定制自己的情景模式。您可以选用以下情景模式：**标准**、**无声**、**会议**、**户外**、**我的模式 1** 和 **我的模式 2**。

您可以为每种可用情景模式选择铃声选项、按键音及其他设置。

情景模式也可用于耳机和车载套件等配件。有关不同配件情景模式的更多信息，请参见第 53 页的“**附件设置**”。

启动情景模式

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。
2. 选择所需情景模式。
3. 选择**启动**。

对情景模式进行个性化选择

您可以采用多种方式对情景模式进行个性化选择。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。
2. 选择需要进行个性化选择的情景模式。
3. 选择**个性化选择**。
4. 选择需要进行个性化选择的选项。



注意：您不能重新命名**标准**情景模式。

设置定时情景模式

使用定时情景模式可防止漏接重要电话。例如，假设您出席一个重要的活动，且在活动开始前按要求将手机设置为**无声**。如果您在活动结束后很长时间都忘记将手机恢复为**标准**情景模式，就可能漏接来电。若使用定时情景模式，手机就会在指定时间恢复默认情景模式以防止出现漏接来电等意外情况。



注意：您最长可提前 24 小时设置定时情景模式。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。
2. 选择需要启动的情景模式并确定定时情景模式的失效期。
3. 选择**定时**。
4. 输入情景模式的失效期，然后选择**确认**。

■ 个人快捷操作

使用个人快捷操作功能表，您可以更改手机右选择键的功能，以便在待机状态下使用**捷径**功能表快速进入一些最常用的功能。

选择“捷径”功能

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > 选择“**捷径**”操作。
2. 滚动以突出显示列表中需要的功能。
3. 选择**标记**以增加功能。选择**取消**以删除功能。
4. 当所有需要的功能均已增加后，选择**完成**。
5. 选择**确认**以储存更改。
6. 在待机状态下，选择**捷径**可显示您在第3步中选定功能的列表。

组织功能

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **组织“捷径”操作**。
2. 滚动以突出显示需要重新排列的功能，然后选择**移动**。
3. 选择**上移**、**下移**、**上移到顶**或**下移到底**。
4. 选择**完成** > **确认**以储存更改。

■ 通话设置

任意键接听

使用任意键接听功能，您可以通过快速按任意键来接听来电，但右选择键和结束键除外。

要启动或关闭此功能，请选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **任意键接听** > **开或关**。

自动重拨

有时，网络通信可能异常繁忙，因而当您拨打电话时会看到网络忙的提示信息。若启动了自动重拨功能，则手机会在一次试拨不成功**后重拨号码**（重拨次数依赖于您的无线服务供应商），并在接通网络时通知您。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **自动重拨** > **开或关**。

单键拨号

您可以启动或关闭单键拨号功能。有关更多信息，请参见第 36 页的“[设置单键拨号](#)”。

电话卡

若您使用电话卡拨打长途电话，则可将电话卡号码储存在手机中。手机中最多可储存四张电话卡信息。

储存信息

1. 在待机状态下，选择[功能表](#) > [设置](#) > [通话设置](#) > [电话卡](#)。
2. 输入保密码，然后选择[确认](#)。有关更多信息，请参见第 53 页的“[保密设置](#)”。
3. 滚动至四个电话卡存储位置之一，然后选择[操作](#) > [修改](#) > [确认](#) > [拨号次序](#)。
4. 选择以下拨号次序之一：
[服务接入号码、电话号码和卡号](#) — 依次拨打服务接入号码、电话号码和卡号 (视需要增加 PIN 码)。
[服务接入号码、卡号和电话号码](#) — 依次拨打服务接入号码、卡号 (视需要增加 PIN 码) 和电话号码。
[长途码、电话号码和卡号](#) — 依次拨打长途码 (任何必须插在电话号码之前的号码)、电话号码和卡号 (视需要增加 PIN 码)。

5. 输入所需信息 (服务接入号码或长途码和卡号)，然后选择[确认](#)确认输入。
6. 选择[电话卡名称](#)。
7. 输入电话卡名称，然后选择[确认](#)。



注意：有关更多信息，请向您的电话卡公司咨询。

拨打电话

将电话卡信息储存在手机中后，您就可以使用电话卡拨打电话了。

1. 在待机状态下，选择[功能表](#) > [设置](#) > [通话设置](#) > [电话卡](#)。
2. 输入保密码，然后选择[确认](#)。有关更多信息，请参见第 53 页的“[保密设置](#)”。
3. 滚动至需要使用的电话卡，然后选择[操作](#) > [选择](#) > [确认](#)。
4. 按结束键以返回待机状态；然后输入电话号码，包括使用电话卡拨打电话时可能需要的任何长途码 (如 0 或 1)。请参见电话卡的使用说明。
5. 按住通话键几秒钟，直至手机显示[电话卡通话](#)。
6. 当您听到提示音或看到系统提示信息时，选择[确认](#)。

国际长途码

您可以在手机中储存国际拨号长途码。当您在电话号码起始处输入“+”时，手机就会自动插入您已储存的国际拨号长途码。



注意：使用“+”输入国际拨号长途码是一项网络服务。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **国际长途码**。
2. 输入国际拨号长途码 (例如 0011)，然后选择**确认**。
3. 在待机状态下，按两下*以使用“+”来输入要拨打的电话号码。(例如 +3546789。)
手机会拨打储存在手机中的国际拨号长途码和您输入的电话号码。(例如，手机会拨打 00113546789。)

通话报告

结束通话后，您可以查看通话的大致时间。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **通话报告** > **开或关**。

■ 手机设置

语言设置

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **语言设置**，然后选择以下选项之一：

手机语言 — 更改手机屏幕上显示文字的语言。

书写语言 — 更改文字编辑器的语言。

2. 选择所需语言。

手机语言设置会影响时钟、闹钟和日历使用的时间和日期格式。

双音多频音

双音多频音是指当您按下手机键盘上的按键时发出的提示音。在使用许多自动拨号服务，如银行和航班业务，或在输入您的语音信箱号码和密码时，可以使用双音多频音。

双音多频音在通话中发出。您既可以用手机键盘手动发送双音多频音，也可以将其储存在手机中自动发出。

设置双音多频音类型

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **双音多频音** > **双音多频音**，然后选择以下选项之一：

持续 — 使双音多频音一直持续到您松开手机按键时为止。

固定 — 按您在**双音多频长度**选项中指定的长度发送双音多频音。

关 — 关闭双音多频音。当您按下手机按键时不发送双音多频音。

设置双音多频音长度

您可以为**固定**选项指定双音多频音的长度。在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频长度 > 短音或长音**。

开机铃声

您可以设置手机，使其在开机时播放开机铃声。

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 开机铃声 > 开或关**。

问候语

您可以写入一段文字，作为每次开机时屏幕上短暂显示的问候语。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 问候语**。
2. 输入问候语 (最多可包括 12 个字符)。
按 * 可显示及选择特殊字符。

3. 写完问候语后，选择**操作 > 储存**。选择**操作 > 删除**可删除以前的文字并开始创建新问候语。

UIM 更新提示

使用此选项，您可以请求网络在服务供应商更改与 UIM 卡相关的服务时通知您。

请向您的 UIM 卡经销商 (如网络运营商) 咨询是否提供了 UIM 卡服务，收费标准及如何使用 UIM 卡服务的信息。

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > UIM 更新提示 > 显示或不显示**。

帮助信息显示

手机为大多数功能表内容提供了简短的说明。当您滚动至一项功能或功能表时，暂停约 15 秒钟即可看到相关的帮助信息。根据需要，按滚动键浏览帮助信息的全部内容。

手机的默认设置为显示帮助信息。但是，您也可以按以下步骤启动或关闭“帮助信息显示”功能。

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 启动或关闭**。

■ 声控命令

您最多可以设置 14 个声控命令，以对部分手机功能执行免提操作。


增加声控命令

要使用声控命令功能，您必须先为手机功能增加声控命令。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 声控命令**。
2. 选择需要增加声控命令的手机功能 (**情景模式、语音信箱、收音机、语音备忘或通话记录**)。
3. 根据需要，选择与特定功能相关的选项。
4. 选择**操作 > 增加命令**。
5. 选择**开始**，然后对着手机麦克风清楚地说出声控命令。除非您想取消录音，否则请不要选择**退出**。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控命令可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控命令。

手机会播放并储存录制的声控命令。图标  会出现在已指定了声控命令的手机功能一侧。

启动声控命令

当您将声控命令指定给手机功能后，就可以通过说出声控命令的方式向手机发出指令。

1. 选择并按住**捷径**。
2. 当屏幕上显示**请讲话**时，对着手机麦克风清楚地说出声控命令。

找到声控命令后，手机屏幕上会显示**已找到**：并通过听筒播放识别出的声控命令。您需要的手机功能会随即启动。

使用声控命令选项

当您将声控命令指定给手机功能后，还可选择以下选项之一：

- 选择**播放**可播放声控命令。
- 选择**更改**可更改声控命令。
- 选择**删除**可删除声控命令。

■ 时间和日期设置

时间

显示/不显示时钟

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时钟 > 显示时钟或不显示时钟**。

调整时间

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时钟 > 调整时间**。

2. 以小时:分钟格式输入时间, 然后选择**确认**。
3. 若选择 12 小时制时间格式, 则需选择 **am** 或 **pm**。

更改时间格式

在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时钟 > 时间格式 > 24 小时制或 12 小时制**。

日期

显示/不显示日期

在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 日期 > 显示日期或不显示日期**。

设定日期

1. 在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 日期 > 设定日期**。
2. 输入日期, 然后选择**确认**。

更改日期格式

1. 在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 日期**。
2. 选择**日期格式**并选择所需格式。
3. 选择**日期分隔符**并选择所需分隔符。

设置自动更新时间

自动更新时间是一项网络服务。有关更多信息, 请参见第 6 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能, 则可以通过数字网络自动更新时间。当您不在注册网络的服务区内, 例如当您在其他网络的服务区或其他时区旅行时, 此功能就很实用。

在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 自动更新时间 > 开、更新前先确认或关**。

如果电池曾经取出过或在数字网络的服务区外耗尽电量, 则手机可能会提示您手动输入时间。

■ 显示设置

壁纸

您可以设置手机, 使其在待机状态下显示背景图像(壁纸)。

1. 在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 壁纸 > 选择壁纸**。
2. 浏览“多媒体资料”中的文件夹, 突出显示所需文件夹, 然后选择**打开**。
3. 突出显示所需图像, 然后选择**操作 > 设为壁纸**。

要启动或关闭壁纸, 请在待机状态下选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 壁纸 > 开或关**。

颜色模式

您可以更改一些手机屏幕显示内容的颜色，例如指示符号和信号指示条。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **颜色模式**，然后选择所需颜色模式。

屏幕保护图案

启动了屏幕保护图案后，若您在指定时间内未使用任何手机功能，屏幕保护图案就会自动启动。按任意键可关闭屏幕保护图案。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **屏幕保护图案**，然后选择以下选项之一：

开 — 启动屏幕保护图案。

关 — 关闭屏幕保护图案。

选择屏保图案 — 从多媒体资料功能表的**图案**文件夹中选择屏幕保护图案。

启动时间 — 设置手机，使其在预设时间或您选择的个人时间（最长为 60 分钟）后启动屏幕保护图案。

功能表显示格式

您可以选择以列表或图标形式显示手机的主功能表。（**图标**是手机的默认选项。）有关更多信息，请参见第 9 页的“**用户界面功能**”。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **功能表显示格式** > **列表**或**图标**。

屏幕亮度

您可以更改手机屏幕的亮度设置。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **屏幕亮度**。
2. 根据您的偏好，按左方向滚动键或右方向滚动键以调整屏幕亮度，然后选择**确认**接受设置。

背景灯光超时

如果未执行任何操作，屏幕灯光（背景灯光）就会关闭。您可以选择超时设置。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **背景灯光超时** > **7 秒**、**15 秒**或**30 秒**。

提示音设置

使用此功能表，您可以调整当前选用情景模式的铃声音量、按键音和其他提示音设置。有关情景模式设置的更多信息，请参见第 45 页的“**对情景模式进行个性化选择**”。

■ 附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的配件时，**附件设置**功能表才会显示。

在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 附件设置 > 耳机或充电器**。

耳机

选择所需选项以进入子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将耳机连接至手机时自动启动。

自动接听 — 当您将耳机连接至手机时，会在响铃一声后自动接听来电。选择**开**或**关**。

充电器

选择所需选项以进入子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将充电器连接至手机时自动启动。

灯光 — 选择使手机灯光长时间打开，或在若干秒钟后自动关闭。选择**开**或**自动**。

■ 保密设置

PIN 码

使用 PIN 码可防止他人未经许可访问 UIM 卡中的信息。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码 (个人解锁码)。请参见第 55 页的“**PUK 码 (个人解锁码)**”。



注意： PIN 码必须由您的无线服务供应商提供。PIN 码通常随您的 UIM 卡提供。

开机 PIN 码

要在手机丢失或被盗时提供更多安全保护，请设置手机，使其在每次开机时请求输入 PIN 码。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 开机 PIN 码**。
2. 输入 PIN 码，然后选择**确认**。
3. 选择**开**。

通话限制

您可以将接听或拨打的电话限制在特定电话号码范围内。如果限制拨出某个电话号码，则任何对该号码的呼叫都不会接通。来自任何您限制接听的电话号码的呼叫都会直接转接至语音信箱。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **通话限制**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 53 页的“**保密设置**”。
3. 选择限制的呼叫类型：
限制拨出号码 — 限制拨打的电话。
限制来电 — 限制接收的电话。
4. 选择**选择** > **增加限制** (当存储空间已满时无法使用)、**编辑** (当未设置任何号码时无法使用) 或 **删除** (当未设置任何号码时无法使用)。



注意：即使启动了呼叫限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

保密项

您可以为手机设置不同的保密项，以控制手机的使用和存储器设置。在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **保密项**。输入保密码，选择**确认**，然后选择以下选项之一：

无 — 关闭保密项保护。

手机通讯录 — 启动手机通讯录保护。

手机 — 启动手机保护。

密码功能

您可以更改保密码和 PIN 码。请避免使用与紧急电话号码相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

更改保密码

保密码随手机提供，可控制用户使用保密码项等功能。预设的保密码是 12345。当您更改保密码后，请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您连续五次输入错误的保密码，则在接下来的五分钟内，您将不能输入保密码，即使您在这五次错误输入之间曾经关闭手机也不例外。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **密码功能** > **更改保密码**。
2. 输入当前保密码 (预设保密码为 12345)，然后选择**确认**。
3. 输入新保密码 (最多可包括 10 个字符)，然后选择**确认**。
4. 再次输入新保密码，然后选择**确认**。

更改 PIN 码

您必须先启动“**开机 PIN 码**”功能方可更改 PIN 码。请参见第 53 页的“**开机 PIN 码**”。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **密码功能** > **更改 PIN 码**。

2. 输入当前 PIN 码，然后选择**确认**。
3. 输入新 PIN 码，然后选择**确认**。
4. 再次输入新 PIN 码，然后选择**确认**。

语音加密

语音加密是一项网络服务。请参见第 6 页的“**网络服务**”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则使用语音加密功能可对您的当前通话保密，防止其他使用相同网络拨打电话的人士窃听通话内容。在待机状态下，选择**功能表**>**设置**>**保密设置**>**语音加密**>**开或关**。

PUK 码 (个人解锁码)

PUK 码用于恢复被锁定的 PIN 码。PUK 码包括八个字符且不能更改。PUK 码必须由您的无线服务供应商提供。



重要须知：如果您连续 10 次输入错误的 PUK 码，则 UIM 卡会作废且不能再使用。此时，您必须向您的无线服务供应商申请新的 UIM 卡。

网络搜寻

以下功能为网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“**网络服务**”。您在手机屏幕上看到的功能表选项依赖于服务供应商的网络。网络决定了手机功能表中实际出现的选项。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

使用**网络搜寻**功能表，您可以自定义当您在或不在主要或注册网络的服务区内时，手机选择工作网络的方式。手机已被设置为能够自动搜索最经济有效的网络。如果手机无法找到首选网络，就会根据您在**网络搜寻**功能表中选择的选项自动选择一个网络。

在待机状态下，选择**功能表**>**设置**>**网络搜寻**，然后选择以下选项之一：

仅注册网络 — 您仅可在注册网络的服务区内拨打或接听电话。

自动 — 手机会自动漫游到其他数字网络。当您不在注册网络的服务区内时，需要支付相应的漫游费。

根据需要，按**选择**以确认启动所需服务。

■ 网络服务

以下功能为网络服务。请参见第6页的“网络服务”。

储存功能密码

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **网络功能设置**。

呼叫转接

使用呼叫转接服务可要求网络将您的来电转接至其他电话号码。呼叫转接是一项网络服务，且在不同网络中的操作方式可能互不相同，因此请向您的无线服务供应商咨询是否提供了此项服务。

启动服务

手机屏幕上可能不会显示以下所有选项。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫转接**，然后选择以下选项之一：

转接所有来电 — 将全部来电转接至您指定的电话号码。

本手机占线时转接来电 — 当您通话时转接来电。

无人接听时转接来电 — 当您无法接听时将来电转接至另一电话号码。

无法接通时转接来电 — 当手机关机时转接来电。

2. 选择**启动**。
3. 输入接收被转接呼叫的电话号码，然后选择**确认**。

取消服务

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫转接** > **转接所有来电**、**本手机占线时转接来电**、**无人接听时转接来电**、**无法接通时转接来电** > **取消呼叫转接**。**取消呼叫转接**可能会影响您接收语音信息。有关特定的详情，请向您的无线服务供应商咨询。

呼叫等待

如果您的无线服务供应商支持此功能，则呼叫等待服务可在通话中通知您接到新的来电。然后，您可以接听、拒绝或忽略该来电。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫等待** > **启动呼叫等待**或**取消呼叫等待**。
2. 在通话中，选择**接听**，或者按通话键可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。
3. 按结束键可结束全部通话。

■ 恢复出厂设置

您可以将部分功能表设置恢复为出厂设置。

1. 在待机状态下，选择功能表 > 设置 > 恢复出厂设置。
2. 输入保密码，然后选择确认。有关更多信息，请参见第 53 页的“保密设置”。

10. 事务管理器




手机为您提供了若干实用的功能，以帮助您有效地管理日常生活，如闹钟、日历、待办事项、计算器、定时器、秒表和卡路里计数器。

■ 闹钟

设置闹钟提示


闹钟以手机时钟为基础。设置闹钟提示后，手机就会在您指定的时间响铃，且即使手机处于关机状态，闹钟依然工作。若尚未设置手机时钟的时间，则在设置闹钟提示前会看到要求设置手机时钟的时间的提示。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟** > **闹钟时间**。
2. 以小时:分钟格式输入闹钟时间，然后选择**确认**。
3. 若选择 **12 小时制**时间格式，则需选择 **am** 或 **pm**。

屏幕上会短暂显示**闹钟已开**，且在待机状态下会显示.

更改时间

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟** > **闹钟时间** > **开**。
2. 以小时:分钟格式输入闹钟时间，然后选择**确认**。
3. 若选择 **12 小时制**时间格式，则需选择 **am** 或 **pm**。

屏幕上会短暂显示**闹钟已开**，且在待机状态下会显示.

设置闹钟铃声

您可以设置在到达指定的闹钟时间时播放的铃声。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟** > **闹钟铃声**。
2. 选择**标准**、**收音机**、**铃声**，或选择**打开多媒体资料**以选择所需铃声。



注意：在使用收音机作为闹钟铃声时，请将耳机连接至手机。

重复闹钟

您可以设置闹钟以使其每天重复或仅在一周中的某一天或某几天重复。您必须先设置闹钟提示才能使用这些选项。请参见第 58 页的“设置闹钟提示”。

1. 在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**闹钟**>**重复闹钟**>**开**。
2. 突出显示一周中需要闹钟重复的某一天(或某几天)，然后选择**标记**。(选择**取消**可取消选定的日期。)
3. 当所有需要的日期均已增加后，选择**完成**。

闹钟时间到

到达设定的闹钟时间时，手机会响铃且屏幕灯光会自动亮起。

若手机处于开机状态，则可选择**停止**停止闹钟铃声，或可选择**再响**。闹钟铃声会暂停约 10 分钟且屏幕上会显示**再响已开**。随时选择**停止**可关闭再响模式。

闹钟铃声会持续约一分钟。若您未按任何按键，则闹钟铃声会暂停约 10 分钟，然后再响。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并响铃。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电

话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

取消闹钟提示

在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**闹钟**>**闹钟时间**>**关**。

■ 日历

日历可用于记录备忘录、备注、要拨打的电话、会议和生日。您甚至可以为上述各类事件设置闹钟提示。

月视图显示了选定月份和星期的概况。您还可以通过月视图进入特定的日期。带有日历备忘(如会议或备忘录)的日期会以加粗字体显示。

打开日历

在待机状态下，选择**功能表**>**事务管理器**>**日历**。



注意：要快速打开日历，请在待机状态下按右方向滚动键。

在某些日历视图中，您可以按滚动键移动光标。

选择日期

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历** > **操作** > **选择日期**。
2. 输入所需日期 (例如 2006.12.31)，然后选择**确认**。

写备忘

您可以创建五种类型的备忘。根据您的备忘类型，手机会询问您一些详细信息。您还可以为选择的任何备忘设置闹钟提示。

1. 选择需要设置备忘的日期。
有关更多信息，请参见第 60 页的“**选择日期**”。
2. 在月视图中 (选定日期会突出显示)，选择**操作** > **写备忘**。
3. 选择以下备忘类型之一：

会议 — 输入主题、地点及开始和结束时间。选择所需闹钟选项。

通话 — 输入电话号码、姓名和时间。选择所需闹钟选项。

生日 — 输入联系人的姓名和出生年份。选择所需闹钟选项。

备注 — 输入主题、开始日期和结束日期。选择所需闹钟选项。

备忘录 — 输入备忘录的内容。选择所需闹钟选项。

4. 选择**操作** > **储存**以储存备忘。

查看备忘 (日视图)

设置了一些日历备忘后，您可以通过以下方式查看备忘：

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。
2. 滚动至带有日历备忘的日期。带有日历备忘的日期会以加粗字体显示。
3. 选择**操作** > **查看该日备忘**。
4. 要查看突出显示的日历备忘的更多详情，选择**操作** > **查看**。

使用备忘选项

在查看一日的全部备忘时选择**操作**可显示以下选项：

在查看备忘正文或标题时可使用下列选项。

查看 — 查看备忘的全部详情。

写备忘 — 为选定日期创建新备忘。

删除 — 删除备忘。

编辑 — 编辑备忘。

转存 — 将备忘转存至日历中的另一日期。

重复 — 使备忘定期重复(每天、每周、每两周、每月或每年)。

选择日期 — 选择日历中的另一日期。

发送备忘 — 通过文字信息或以日历备忘将备忘发送至其他兼容的设备。请参见第 61 页的“**发送日历备忘**”。

复制 — 复制备忘。然后您可以将备忘转存至其他日期。

设置 — 设置日期和时间、日期和时间格式、每星期开始的第一天,以及是否需要在指定时间后自动删除备忘。

进入待办事项 — 查看选定日期的待办事项。

发送日历备忘

1. 在待机状态下,选择**功能表**>**事务管理器**>**日历**。
2. 滚动至带有需要发送的备忘的日期。带有日历备忘的日期会以加粗字体显示。
3. 选择**操作**>**查看该日备忘**。
4. 滚动至需要发送的备忘,然后选择**操作**>**发送备忘**>以**日历备忘发送**或以**信息发送**。
5. 如果选择以**日历备忘发送**,则需输入收信人的电话号码,然后选择**确认**;或可选择**查找**从通讯录中提取号码,然后选择**确认**。备忘随即发出。

6. 如果选择以**信息发送**,则备忘会作为文字信息显示在手机屏幕上。

选择**操作**>**发送至**>**发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表**。

仅当手机内预设了收信人列表时才可以使“发送至列表”选项。

输入收信人的电话号码,然后选择**确认**;或可选择**查找**从通讯录中提取号码,然后选择**发送**。备忘随即发出。

接收日历备忘

收到日历备忘时,手机会显示**收到日历备忘**。然后,您可以将收到的日历备忘储存在“日历”中并为特定的日期和时间设置闹钟提示。

查看备忘

1. 当手机显示**收到日历备忘**时,选择**显示**。
2. 根据需要,滚动查看整个备忘。

储存备忘

查看日历备忘后,选择**操作**>**储存**。

放弃备忘

查看日历备忘后,选择**操作**>**放弃**。

■ 待办事项

您可以使用**待办事项**功能记录要完成的任务。可储存的待办事项总数依赖于待办事项的长度和手机的可用存储空间。待办事项与特定的日期无关。

增加待办事项

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **待办事项** > **操作** > **增加**。
若是首次使用待办事项，则会突出显示**增加**。
2. 输入待办事项，然后选择**操作** > **储存** > **高**、**中**或**低**优先级。

使用待办事项选项

在查看待办事项的标题或正文时选择**操作**，然后选择所需选项以启动该选项或进入子功能表。

■ 计算器

使用计算器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、平方、平方根和换算货币的功能。



注意：此计算器的精确度有限，且仅可用于简单计算。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器**。
2. 输入要计算的第一个数字。
根据需要，按#以输入小数点。
要计算平方或平方根，选择**操作** > **平方或平方根**。
3. 反复按*以循环显示加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)符号。停顿片刻以选择显示的运算符号。
4. 对于加、减、乘、除运算，输入要计算的第二个数字。
5. 对于加、减、乘、除运算，选择**操作** > **计算结果**。

货币换算

您可以将外币换算为本国货币，或将本国货币换算为外币。

1. 在待机状态下，输入待换算的货币金额。
2. 选择**操作** > **换至本国货币**或**换至外币**。

换至本国货币 — 将外币换算为本国货币。

换至外币 — 将本国货币换算为外币。

如果您尚未输入汇率，则手机会提示您输入汇率。

3. 输入汇率(按#以输入小数点)，然后选择**确认**。

更改汇率

您可以随时编辑换算货币时使用的汇率。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器** > **操作** > **设定汇率** > **外币表示成本国货币**或**本国货币表示成外币**。

外币表示成本国货币 — 一单位外币等于多少单位本国货币。

本国货币表示成外币 — 一单位本国货币等于多少单位外币。

2. 输入汇率，然后选择**确认**。

■ 定时器

您可以在定时器中输入一个特定的时间 (最长可为 99 小时 59 分 59 秒)。指定的定时时间结束时，手机会响铃。




注意：仅当手机开机时，定时器才会运行。关闭手机也会同时关闭定时器。

设置定时器

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器**。
2. 以小时:分钟:秒钟格式输入所需定时时间，然后选择**确认**。

3. 为定时器输入备忘，然后选择**确认**。

定时器启动后，屏幕中会显示图标 。

指定的定时时间结束时，手机会响铃，显示设置的备忘并使其灯光闪烁。

- 响铃时按任意键可停止定时器铃声。
- 若未按任何键，则定时器铃声会在 30 秒钟后自动停止。

更改时间

定时器启动后，您还可以更改定时时间。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **更改时间**。
2. 输入新的定时时间，然后选择**确认**。
3. 保留原有备忘或输入新备忘，然后选择**确认**。

定时时间结束前停止定时器

定时器启动后，您可以停止定时器。

在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **停止计时**。

■ 秒表

您可以使用手机内的秒表来测量时间。秒表采用小时:分钟:秒钟:毫秒格式显示测量的时间。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

测量分别计时或以圈计时

使用分别计时或以圈计时功能可以控制自己从事某项运动的速度。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表 > 分别计时或以圈计时 > 开始**。

分别计时 — 当您需要控制自己从事某项运动(如长跑)时的速度时，就可以使用分别计时功能。选择**分别计**以记录分别计时。秒表会继续计时，且分别计时会显示在运行时间的下方。您每次选择**分别计**，新测量的时间都会显示在列表的顶部。

以圈计时 — 当您需要测量完成每个周期或每圈花费的时间时，就可以使用以圈计时功能。选择**以圈计**以记录以圈计时。计时会停止，然后立即从零开始重新计时。以圈计时会显示在运行时间的下方。您每次选择**以圈计**，

新测量的时间都会显示在列表的顶部。

2. 选择**停止**可结束计时并显示总时间。

储存时间

1. 秒表运行时，选择**停止 > 操作 > 储存**。
2. 为测量的时间输入名称，然后选择**确认**。

如果未输入名称，则将使用总时间作为默认名称。

使用秒表选项

在使用秒表测量分别计时或以圈计时时，您可以选择以下选项：

继续 — 当秒表在后台运行时重新显示秒表。

显示最后时间 — 查看最后测量的时间。


分别计时 — 在需要控制自己从事某项运动(如长跑)的速度时测量花费的时间。

以圈计时 — 测量完成每个周期或每圈花费的时间。

查看时间 — 浏览储存的时间。

删除时间 — 删除储存的时间。您可以逐个删除储存的时间或将其一次全部删除。

操作提示

若您在秒表运行时按结束键并返回待机状态，则秒表会在后台继续运行且  会显示在屏幕的左上方。

1. 要重新显示秒表，选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **继续**。
2. 要停止计时，请选择**停止**。

■ 卡路里计数器

卡路里计数器可以估算在不同的体育活动中消耗的大致能量。消耗的能量视个人年龄、体重和性别而定。您最多可以在手机中储存 10 项体育活动。

卡路里计数器仅可提供大致计算结果且可能与科学的测量结果不同，因而仅限个人使用。

储存个人数据

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **卡路里计数器** > **设置**。
2. 输入您的**体重**、**年龄**、**性别**，并可视需要更改**体重格式**、**卡路里格式**或**速度格式**。
3. 选择**确认**。

选择活动

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **卡路里计数器** > **活动**，然后选择**新增**。
2. 选择所需活动。
3. 如果手机提示，选择强度级别。
4. 以小时:分钟格式输入活动的持续时间，然后选择**确认**。
5. 选择**确认**以储存活动。

编辑和删除活动

要编辑活动，选择**功能表** > **事务管理器** > **卡路里计数器** > **活动** > **操作**。

然后，您可以增加新活动，编辑现有活动，计算所有选定活动的卡路里总量，或删除活动。

要一次删除全部活动，选择**功能表** > **事务管理器** > **卡路里计数器** > **全部删除** > **确认**。

11. 联通无限



联通无限功能表中的全部功能和选项均为网络服务。能否使用这些功能和选项及其操作方法则完全依赖于您的服务供应商。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务，如何申请开通该服务及收费标准等详细信息。请参见第6页的“网络服务”。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

■ 接入联通在信

由于移动互联网内容是专为使用手机查看而设计的，所以您的无线服务供应商现在也是您的移动互联网服务供应商。

您的无线服务供应商可能拥有自己的主页并对手机的内置浏览器进行了设置，从而当您登录移动互联网时，手机就会自动打开其主页。打开服务供应商的主页后，您也可能找到指向若干其他网站的链接。

您应该不需要手动配置手机的内置浏览器。通常，当您申请开通了所需功能后，无线服务供应商就会帮您完成浏览器配置。若在使用浏览器时出现问题，请向您的无线服务供应商咨询。

■ 登录移动互联网

在待机状态下，选择**功能表 > 联通无限 > 联通在信**。

短暂停顿后，手机会尝试连接无线服务供应商的主页。如果收到错误信息，则表示手机设置可能不正确，因而无法进行浏览。请向您的无线服务供应商咨询以确保手机已正确配置。

■ 浏览移动互联网

由于手机屏幕远远小于计算机屏幕，移动互联网内容在手机屏幕上的显示方式可能不同于您习惯见到的方式。本节简要说明了如何使用手机按键浏览 WAP 网站。

手机按键

- 要浏览 WAP 网站的内容，请按上方向滚动键或下方向滚动键。
- 要选择突出显示的内容，请按**选择**。
- 要输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。
- 要输入特殊字符，请按 *。

断开连接

要断开移动互联网连接，请按结束键。

■ 联通在信

除了手机中提供的功能之外，您的 UIM 卡还可能提供一些附加服务。您可以通过此功能表使用这些服务。仅当您的 UIM 卡支持时，此功能表才会显示。功能表的名称和内容则完全取决于可用的服务。

请向您的服务供应商咨询是否提供了**联通在信**服务，以及服务的价格和其他相关信息。

1. 在待机状态下，选择**功能表**>**联通无限**>**联通在信**，然后按**选择**。
2. 滚动至所需选项，然后按**选择**启动该选项或进入子功能表。

■ 在线通话

在线时接听来电

如果未启动数据连接，则在使用 WAP 浏览器时，您也许仍然能够接听语音来电。

- 要接听来电，请按通话键。
- 要拒绝接听来电，请按结束键(此功能需网络支持)。

在进行语音通话时，不能在浏览器中加载新页面。在结束语音通话后，互联网连接会自动恢复。

在线时拨打紧急电话

您可以断开数据连接，然后拨打紧急电话。

1. 要断开移动互联网连接，请按结束键。
2. 根据需要，反复按结束键以返回待机状态，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您当前所在国家或地区内的紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

12. 附加功能



手机为您提供了多款趣味十足的游戏，供您挑战自我或与朋友一争高下。下文中的部分功能为网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。当您下载游戏或应用软件时，它们可能储存在游戏或收藏功能表中。

■ 游戏

在待机状态下，选择**功能表 > 附加功能 > 游戏 > 选择游戏**以显示手机中的游戏。

存储空间

您可以查看可用于安装游戏和应用软件的大致存储空间。在待机状态下，选择**功能表 > 附加功能 > 游戏 > 存储**。

设置

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 附加功能 > 游戏 > 设置**。
2. 滚动至以下选项之一以启动有关游戏的选项：
游戏音 — 选择**开或关**。
背景灯光 — 选择**应用软件中设置或预先设置**。
振动效果 — 选择**开或关**。

■ 收藏

“收藏”是一项网络服务。请参见第6页的“**网络服务**”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以通过此功能表找到手机内预装的实用应用软件。

加载应用软件可能需要几秒钟。当您打开应用软件时，请等待启动屏幕消失。此时，应用软件方准备就绪。

1. 在待机状态下，选择**功能表 > 附加功能 > 收藏 > 选择应用软件**。
2. 选择一个可用应用软件。



注意：请只安装那些来源可靠的应用软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

13. 原厂配件



使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 ACP-12 或其他兼容充电器供电方可使用。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

电源

- BL-5C 型标准锂电池
- ACP-7 标准旅行充电器
- ACP-12 旅行充电器
- AC-1 充电器

音频配件 (可选购)

- HS-9 耳机

车载配件

- BHF-4 头枕式免提装置

有关配件的更多信息，请访问
<http://www.nokia.com.cn>。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C、ACP-12E、ACP-12X 等。

14. 参考信息

下文提供了有关您的手机电池、配件、充电器、安全规范和技术规格的信息。请注意，本章中的信息可能因电池、充电器和配件的变化而更改。

■ 电池和充电器

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

■ 充电时间

为 BL-5C 型锂电池充电的大致时间为：

电池	ACP-7 标准旅行 充电器	ACP-12 旅行充 电器
BL-5C 型 锂电池	上限约为 3 小时 30 分钟	上限约为 1 小时 30 分钟

■ 通话时间和待机时间

电池	通话时间	待机时间
BL-5C 型 锂电池	上限约为 3.9 小时 ~ 4.3 小时	上限约为 62.4 小时 ~ 194.4 小 时



注意：上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

15. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。

- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据（如通讯录和日历备忘）制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

16. 重要的安全信息

■ 操作环境

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研

究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 总是应保持手机和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或

可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，您不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本用户手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.80 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 查询产品信息。

How to obtain an English Nokia 2355 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 2355 Sales Package.

To obtain a Nokia 2355 User Guide in English, please kindly download it from: <http://www.nokia.com.cn/englishUG>

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.